

RC-1

Dodatkowy kanał sterujący



Podręcznik użytkownika

sonfy

Doskonałe rozwiązanie do rozbudowy.
Pełna kompatybilność: działa równolegle
ze sterownikiem Sonfy z serii AC DTM

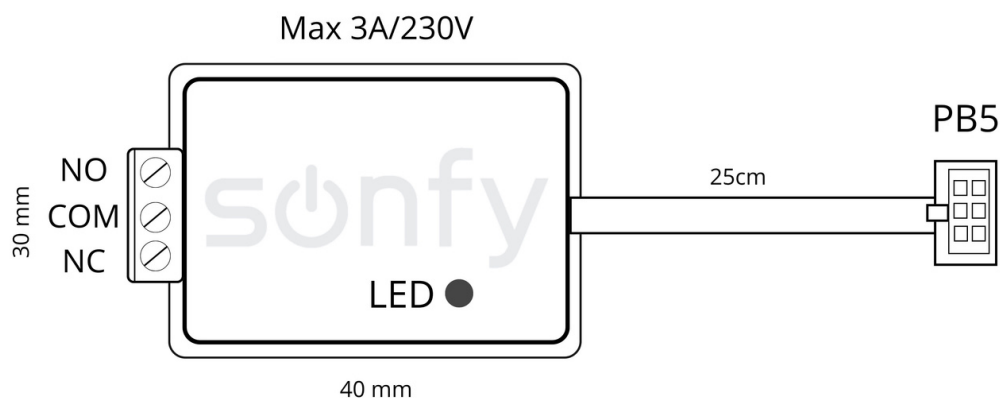
Opisywany moduł dodatkowego kanału sterującego RC-1 nie jest samodzielnym produktem. Do jego działania wymagane jest podłączenie do sterownika z serii AC, który zarządza całą logiką systemu. W przypadku gdy zachodzi potrzeba podłączenia kilku różnych akcesoriów jednocześnie, należy zastosować koncentrator HUB-PB5.

RC-1 umożliwia:

Zdalne sterowanie dodatkowym kanałem przekaźnikowym.

Ustawienia działania przekaźnika w module RC-1 są dziedziczone z przekaźnika wbudowanego.

- Tryb DTMF naciśnięcie klawisza 1 steruje przekaźnikiem wbudowanym w sterownik.
- Tryb DTMF naciśnięcie klawisza 2 steruje przekaźnikiem w podłączonym module RC-1
- Tryb SMS ON /OFF/ 1 ÷ 99998 sek. Po zaniku zasilania sterownik pamięta stan ON/OFF

**Dane techniczne**

Zasilanie: pobierane z podłączonego sterownika.

Wyjście: 3A/230[VAC] 3A/30[VDC]

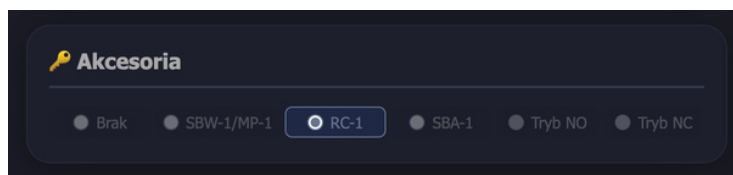
Wymiary: DSG 40/30/20 [mm]

Długość przewodu: ok 25 [cm]

Sygnalizacja działania: Led

Instrukcja obsługi

1. Włącz zasilanie sterownika.
2. Podłącz sterownik do USB i komputera
3. Uruchom panel.sonfy.pl i w polu "Akcesoria" zaznacz RC-1
4. Zaprogramuj sterownik.
5. Odłącz USB od komputera, odłącz zasilanie.
6. Podłącz RC-1 do Złącza PB5 (przewody skierowane do góry)
7. Włącz zasilanie sterownika.

**Komendy SMS**

Komenda (przykład z fabrycznym kodem dostępu)	Działanie
ABCD OUT ON	Włącza przekaźnik w podłączonym RC-1
ABCD OUT OFF	Wyłącza przekaźnik w podłączonym RC-1
ABCD OUT ON xxxxx	Włącza przekaźnik w podłączonym RC-1 na podany czas w sekundach od 1 ÷ 99998s. np. ABCD OUT ON 3600 włączy 1h.